SHARP

シャープ石油ファンヒーター 強制通気形開放式石油スト・ブ

型名

__ __ オー ケイ エル エス エックス

OK-L53SX OK-L58SX

取扱説明書

石油スト - ブには必ず良質の 灯油**(^{JIS}** ケルましょう





特長

手を汚さず給油できる


給油らくらく たんく


消臭に・おワン

ダイレクト *送油システム*

残油量をお知らせ

油量モニター

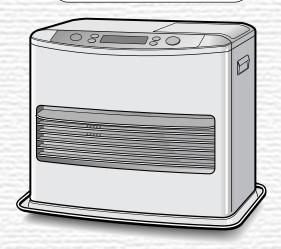

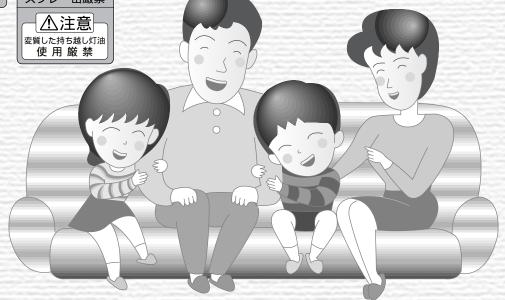

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、家族全員で正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は保証書とともに、必ず保存してください。

正しく使って上手に節約

内の数字は、主な説明のあるページを示します。



点火



省エネ運転

燃料消費量を抑えて 効果的に暖房します。 22

運転中

速暖運転

お部屋の温度が低いとき すばやくお部屋を暖めま す。 24

> ●消し忘れ消火装置 安全のため点火後3時間で自動消火

スピード点火

予熱時間を短くします。 (運転スイッチを押す2分 以上前に設定してくださ (I) 24

設定温度を変えたいとき



運転を延長したいとき



●現在時刻を合わせてください。 19 \





ご希望の時刻に、 設定温度になるよう 自動的に運転を開始 します。

設定温度を変えたいとき



設定時刻を変えたいとき



運転を続けたいとき

タイマーランプが消えて、 通常運転になります。



消火



18

安全のため タイマー点火後 1時間で自動消火

もくじ

お使いになる前に	ペ - シ
安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ	8
● 外観凶······	8
●液晶表示の見かた	
● 操作部の見かた····································	10
こ使用の削に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
燃料····································	13 14
● 約 口/ 田	14
@112012e	
運転のしかた	16
● 点火	16
● 室温の調節 ····································	16 17
■ 炎の状態 ····································	18
● 消し忘れ消火装置 ····································	18
タイマー運転のしかた	19
● 時計合せ	19
タイマー運転	20
セレクトメニュー	22
●省エネ運転	22
● 小部屋運転	
● チャイルドロック····································	23
●	24 24
●お手入れ(クリーニング)	25
お手入れなど	
日常の点検・手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
異常の見分けかたと処置方法····································	28 31
部品交換 定期点検	31
保管 (長期間使用しない場合)	32
保証とアフターサービス	33
お客様ご相談窓口一覧表	34
仕樣	36

金のために必ずお命りくださり

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分してい ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。

↑ 危険 人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。

↑ **警告** 人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味

してはいけないことを 表しています。



触れてはいけないことを 表しています。



分解してはいけないことを 表しています。



しなければならないことを 表しています。



危険

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用 しないでください。

灯油(JIS1号灯油)を、必ず使用してください。

火災の原因になります。




換気必要

換気せずに、使用しないでください。 窓の凍結、地下室など換気が十分おこな えない場所では、使用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒にな るおそれがあります。



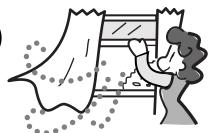

1時間に1~2回(1~2分)

⚠ 警告

スプレー缶厳禁

スプレー缶を、温風の 当たるところに、放置 しないでください。

熱でスプレー缶の 圧力が上がり爆発 し、危険です。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで、温風 吹出口や温風空気取入 口をふさがないでくだ さい。

異常燃焼や火災の 原因になります。



寝るとき消火

寝るときや外出すると きは、必ず消火してく ださい。

> 予想しない事故が 発生するおそれが あります。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している 部屋で、可燃性ガスが発 生するもの (ベンジン、シ ンナー)、スプレーを使用 しないでください。



火災や故障の原因になります。

注意

カーテン、可燃物を 近づけない

カーテンや燃えやすい 物のそばなどでは、使 用しないでください。



火災が発生するおそれがあります。

給油時消火

給油は、必ず消火 してからおこなっ てください。


> 火災のおそ れがありま す。



室内で給油しない

給油は、必ず火の気の ないところでおこなっ てください。

火災のおそれがあ ります。

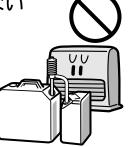

横置き禁止

給油タンクを倒さないでください。 また、給油タンクを斜めにして 給油しないでください。

空気抜き穴から灯油 が漏れて火災のおそ れがあります。



受金の企めに必ずる事りくださり

企注意

異常時は使用しない

におい、すす、炎の色など、異常を感じたと きは、使用しないでく ださい。

> 火災や異常燃焼の おそれがあります。



温風に注意

温風に直接長時間、当たらないでください。


低温やけどや脱水 症状になるおそれ があります。



ほこりの除去

クリーンフィルターは、週に1回以上、 必ず掃除してください。

ゴミ、ほこり などでクリー ンフィルター が詰ま置すると、 異常燃焼の原 因になります。

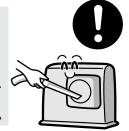

高温部に注意

燃焼中や消火直後は、温風吹出口や本体裏面のクリーンフィルターに 手などを触れないでください。

やけどのおそれがあります。

ルーバ、クリーンフィ ルターに触れないで

小さなお子様のいるご家庭では、別売のルーバーガード(品番: F0105)をご利用ください。なお、お買い求めのさいはお客様ご相談窓口(シャープエンジニアリング株式会社)にご相談ください。

分解修理をしない

故障、破損したら使用 しないでください。

不完全な修理や改造は危険です。

(分解・調整 しないで



灯油を抜いて保管

長期間使用しないとき、また は保管するときは、必ず灯油 を抜いてください。

傾けたり横倒しの状態で保管 しないでください。

火災のおそれが あります。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしないでください。また、差込プラグを抜くときは、コードを持

って引き抜かないでく ださい。

火災や感電の原因になります。

差込プラグは確実に差し込む

差込プラグはコンセントに根元まで 確実に差し込んでください。

また、傷んだプラグや ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

火災の原因になり ます。



⚠ 注意

長期間使用しないときは 差込プラグを抜く

長期間使用しないとき は、差込プラグを抜い てください。

火災や予想のしない事故の原因になります。



差込プラグのお手入れを

ときどきは差込プラグ を抜き、ほこりを除去 してください。

ほこりがたまると 湿気などで絶縁不 良になり、火災の 原因になります。



シリコンを配合したものは使わない

シリコンを配合した枝毛用コート液やヘアートリートメント、つや出し剤などはストーブを使用しているお部屋で使わないでください。

器具内部にシリコンが付着し、炎の検知ができなくなり、点火ミスや途中消火、換気表示点灯など誤動作の原因になります。



次の場所では使用しない

- 水平でない場所、不安定な場所。
- 風の当たる場所や部屋の出入口。
- 可燃性ガスの発生する場所や、たまる場所。
- 温室、飼育室など人のいない場所。
- 不安定な物を乗せた棚などの下。
- 換気が十分におこなえない場所。
- ●暖炉や押入れなどストーブが囲われる場所。

- 高地(標高1,000m以上)
- ●直射日光が当たる場所。
- ほこりや湿気の多い場所。
- ●理・美容院、クリーニング店など スプレーや化学薬品を使う場所。

火災や予想しない事故の原因になります。




可燃物との距離を離す


ストーブと障害物や可燃物 との距離は、図に示す寸法 を守ってください。



水平で丈夫な床面に 設置してください。

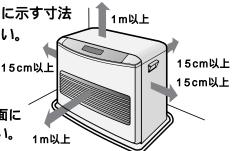


物をのせたり 腰をかけない で

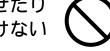

ストーブに腰をかけたり、物を のせたりしないでください。


変形の原因、また水が内部 に入ると故障の原因になり ます。

各部のなまえ

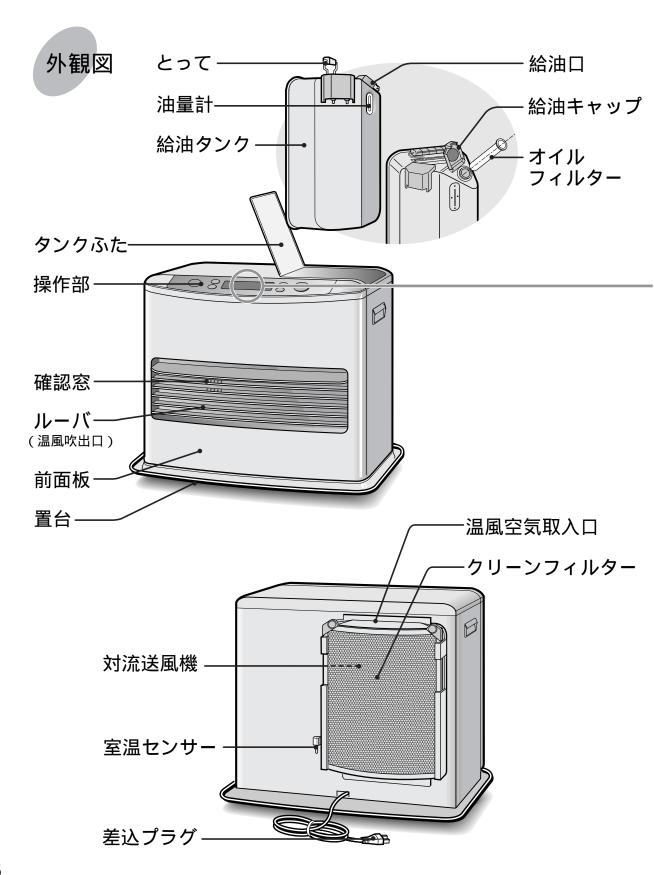

液晶表示の見かた

液晶部分は説明のためのもので、実際の見えかたとは異なります。

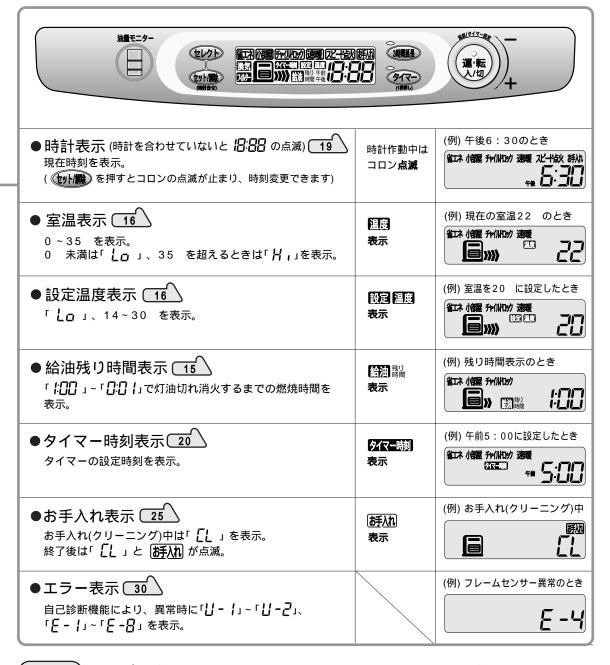

注意

差込プラグを抜いたり停電したときは、時刻や設定温度の記憶が解除されます。

各部のなまえ

操作部の見かた

油量モニター 15

灯油切れ予告、お知らせ。

セレクトボタン 22~25

ご希望の機能を選びます。

押すごとに枠 ___の点滅が、矢印の順に移動します。

▶省エネ▶小部屋▶チャイルロック▶を暖▶カスピード点火▶お手入れ

油量モニター



セレクト (セット/解除)

省工剂 小部屋 Fr/川小川 (速暖) (スピード点火) (時) An タマー 脚 設定 温度 () (AXI) 発力 ケギ

セットボタン

セレクトボタンで機能選択時必要な機能を決定/解除する。 22~25

上記以外のとき(運転停止中)時計を合わせる。 📆 🔪

表示+チャイム……… 換気不足。換気してください。

換気表示 28

点滅+チャイム …… 換気不足で自動消火。

フィルター表示

表示… クリーンフィルタ

ーを掃除してくだ さい。

パワーモニター

発熱量に応じて表示が変わります。

微弱 →









タイマー時刻表示 20

表示… デジタル表示がタイマー 設定時刻を表示。

給油残り時間表示 15

表示…… 油切れ消火するまでの燃 焼時間を表示。

液晶部分は説明のためのもので、実際の見えかたとは異なります。

3時間延長ボタン 18 \

運転を延長したいとき、押すと3時間運転を継続。

残り時間ランプ

点灯 ………1時間以内に自動消火。

点滅+チャイム(運転中) …15分以内に自動消火。

点滅+チャイム(消火) …… 消し忘れ消火装置によ

り自動消火。

運転スイッチ 16,18

点火・消火するときに押す。

運転ランプ

点灯…………運転中。

点滅+チャイム…… 異常が生じて消火。

28



タイマースイッチ 20

タイマー運転の開始。(1秒以上押し続ける)

点灯……… タイマー運転中。

タイマーランプ

点滅+チャイム··· タイマー運転終了。

セレクトメニュー

省工入表示 22

小部屋 表示 23

チャイル・ロック 表示 23

速暖 表示 24

スピード点火 表示 24

持入れ 表示 25

文字のみ表示 選択可能な機能を表し ています。


文字 + 枠表示 選択されている機能を 表しています。

選択できない機能は、 (表示されません。

設定ダイヤル (16,19)

温度設定


止まるまで

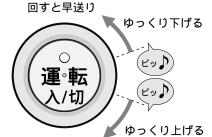

止まるまで 回すと早送り

時刻設定

止まるまで

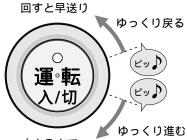

止まるまで 回すと早送り

●温度設定・時刻設定ともに、ピッ と音が鳴ってすぐにダイヤルを元 に戻すと、1 (1分)ずつ進みます。

温度表示 [16]

温度 表示… デジタル表示が現在の室温を

表示。

設定 温度 表示… デジタル表示が現在の設定温

度を表示。

ご使用の前に


↑ 包装箱からスト・ブを取り出す

- タンクふたを開け、タンクあてを取り出します。
- ◆クリーンフィルターが、正しくセットされているか、確認してください。

(止まるところまで、押し込んでください)

製造段階で燃焼試験をおこなっているため、 油経路に少し灯油が残っていたり、わずか に灯油臭を感じたりすることがありますが、 異常ではありません。

包装箱と包装材は、スト - ブ保管用として保存してください。

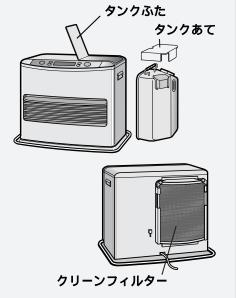

2 差込プラグをコンセントに差し込む

● 電源は一般家庭用100Vです。


差込プラグを抜いてから、再び差し込む ときは、10秒以上待ってください。

- 液晶表示が全部表示します。
- 時計を合わせてください。 19 \




効果的に使用するために

外気に接する窓の下や壁側に設置します。

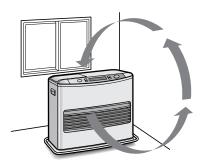

温風の循環を妨げないでください。

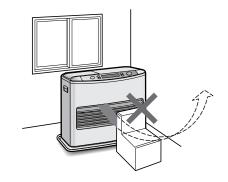

- ●燃焼中は、温風に含まれる水蒸気により、窓や壁などに結露することがあります。
- ほこりやタバコの煙などの汚れにより、本体下面や周辺の床面、畳、カーペット などが変色することがあります。

灯油(JIS1号灯油)を必ず使用 してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油(汚れた 灯油、水の混じっている灯油など)は絶 対に使用しないでください。

灯油とガソリンの見分けかた。

指先につけ、息を吹きかけます。 (火の気のない所でしてください)





灯油の保管

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温 および直射日光を避けた場所に

保管してください。 灯油専用の着色 された容器を使 用してください。



- ●変質灯油や不純灯油を使用 気化器に多量のタ・ルがたまり、点火 しなくなったり、炎が小さくなったり、 においがしたりします。
- 水の混入した灯油を使用 エラー表示「! ! - !」が表示され点火し ません。
- ●ガソリン、シンナ など揮発性 の高い油を使用 火災の原因になります。

変質灯油|とは

- ひと夏持ち越した灯油
- 長時間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたが開けてあったり、白いポ リ容器で保管した灯油。



変質のひどいものは、黄色味をお びたり、すっぱいにおいがします。

不純灯油

とは

- 灯油以外の油(ガソリン、シンナ・、 天ぷら油、機械油、重油など)がほん の少しでも混入した灯油。
- 水やごみ・助燃剤等が混入 した灯油。

灯油以外の 油、水、ごみを 入れないで



万一変質灯油や不純灯油を 使ったときの処置のしかた

●良質の灯油に交換 27 \ 給油タンクの悪い灯油を抜き取り、

良質の灯油で内部を2~3回洗って から使用します。

●クリ - ニング <u>25</u> `

悪い灯油を抜き取っても効果のな いときは、気化器のクリ・ニング をおこないます。

注意

変質灯油や不純灯油が原因でサ - ビスを依頼されたときは、 保証期間中でも有料となります。


ご使用の前に

給 油

必ず消火してからおこなってください

(消火後、対流送風機が停止するまで、給油タンクを抜かないでください。においや音がします)

- 1 本体から静かに 給油タンクを抜く
- 2 給油キャップを 開ける

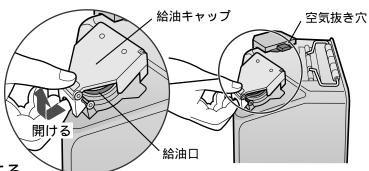

- 3 給油ポンプで給油する
 - ●給油ポンプは、オイルフィルターの底に あたるまで、差し込んでください。
 - ●油量計の銀色部分が、ほとんど黒くなる まで給油します。
- 4 給油キャップは確実に閉じる


「カチッ」と音がするまで閉じてください。こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。


給油口の閉じかたが不完全ですと、ストーブ転倒時など、油漏れによる火災の原因になります。

5 本体に正しく静かに入れる

給油タンク外側や底に結露による水滴がついている ときは、乾いた布でよく拭いてから入れてください。

(水滴がついていると、エラー表示「!!-!」が表示される場合があります)

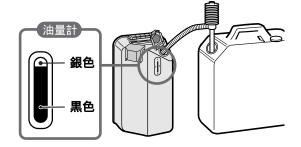

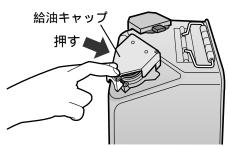

- ◆給油タンクの底にはセンサーがありますので、砂やゴミなどが付着しない場所で給油 してください。
- 給油タンクは斜めに傾けて給油しないでください。上面の空気抜き穴から、灯油が漏れてくることがあります。
- 給油後、給油タンクを横にしないでください。上面の空気抜き穴から、灯油が漏れてくることがあります。

給油の目安

●油切れを起こす前に、油量モニター、液晶表示、チャイムでお知らせしますので、 消火してから給油してください。

油量モニター	液晶表示	運転ランプ	
全点灯	温度		3時間以上の燃焼が可能で す。(通常燃焼中)
上消灯	室温表示。	*	給油タンクの灯油が少なく なりました。 約3~1時間燃焼します。
上消灯中消灯	1.1 1.	点灯	デジタル表示に表示されて いる時間、燃焼が可能です。 早めに消火して、給油して ください。
上消灯	温度		早めに消火して、給油して ください。
中消灯	上記 現在時刻表示。	点滅	灯油切れで自動消火しました。 給油してください。 ランプ表示は運転スイッチを押して解除してください。

- 灯油切れ予告が始まると、「中」~「微弱」燃焼で室温を調節します。
- 灯油切れのときは、電磁ポンプのから打ちの音(ポコポコ音)がして消火します。
- ●発熱量によっては油量モニター下が点滅になってからも、長時間運転することがあります。
- 灯油切れ予告が始まった後、差込プラグを抜くと、灯油が残っていても、油量モニター下が点滅表示に変わります。

運転のしかた

点火

1 (運·輔

を押す

- 運転ランプ、液晶表示ライトが点灯します。
- <u>設定 温度</u> を表示し、デジタル表示は**設 定温度**を表示します。
- ∮約8秒で 設定 が消え、デジタル表示は 室温を表示します。

約2分後に点火します



室温の調節

自動的に「強」~「微弱」燃焼で室温を調節します。



設定範囲 : Lo,14~30

デジタル表示を見ながらお好みの温度に合わせる


- ●設定ダイヤルを離した後、約8秒で設定が消え、デジタル表示は室温を表示します。

●発熱量を一定(弱燃焼)にしたいとき

● を左へ回し続けます。

「 **/ 」**」を表示し、室温に関係なく「弱」燃焼だけの運転になります。 速暖運転を設定している場合は、速暖表示が消え、速暖運転が解除されます。

- 初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります。これは内部の防錆 油や耐熱塗料が焼けるためです。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 室温表示は室温の目安です。部屋の温度計とは一致しないことがあります。
- 部屋の大きさや設置場所によっては、室温が設定した温度まで、上昇しないことが あります。
- 点火後約2分間は、室温調節に関係なく「中」燃焼します。
- 点火前に電磁ポンプの運転音(ポコポコ音)がします。

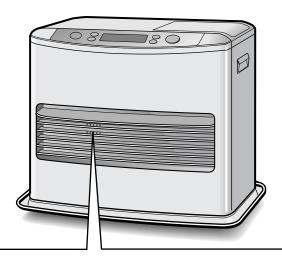

■ 炎の状態

点火後、または燃焼中もときどき、確認窓より炎の状態を確認してください。 (異常燃焼時は下記処置をおこなってください)

正常燃焼



次のことは異常ではありません。

- ●青い炎に時々小さい黄色い炎が混ざる。
- ●弱燃焼時、バーナの網が赤くなる。
- 超音波加湿器使用時やお部屋の掃除中、 炎がオレンジ色になる。

お願い

ストーブを使用している部屋では、超音波加湿器を使用しないでください。

X

異常燃焼

正常燃焼以外の燃焼

(例)

黄色い炎

●大きな黄色い炎が 常時のびている。 または、においが するなど。

異常燃焼をしているときは、<u>運転を停止し、</u> 下記の処置をおこなってください。

- ルーバやクリーンフィルターのほこりを 取り除く。 26
- 変質灯油、不純灯油を使用したときは、 給油タンクの油を抜き、きれいな灯油に 入れかえる。 27
- クリーニングする。 25

上記の処置をしても直らないときは、お買いあげの 販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口に ご相談ください。 (34.35)

運転のしかた

消火

消火後3分間は差込 プラグを抜かないで ください。本体が熱 くなります。



1 運・転入/切

を押す

省工术 小部屋 升小川口沙 速暖 スピーナ点火 舒从れ

- 運転ランプ、液晶表示のライトが 消灯し、消火します。
- 確認窓から消火したことを確かめてください。
- 消火後約3分間、ストーブ内部冷却のため対流送風機が回転します。

■ 消し忘れ消火装置

スト - ブの消し忘れによる、万一の事故を防ぐために点火後3時間経過すると、 自動消火します。

	ランプ表示	残り時間ランプ	運転ランプ
消火	1 時間以上	消灯	
消火までの時間	1 時間以内	点灯	点灯
間	15分以内	NA	
自動消火後		点滅	消灯

●暖房を続けたいとき(延長運転)

- ●運転中に、3時間延長ボタンを押すと「ピッ」と音がして、 押したときから3時間運転を継続します。
- ●自動消火後に再点火する場合は、運転スイッチを押し直 して「入」にします。



- 長期間留守にするときは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 点火・消火を短時間で繰り返されると、においが出ることがあります。

タイマー運転のしかた

時計合せ

時計を合わせていないときは、デジタル表示 12:22 が点滅します


1 セット/解 を押す

● デジタル表示のコロンの点滅が、約8秒間止まります。



デジタル表示を見ながら、現在時刻に合わせる

- 時刻は右に回すと進み、左に回すと戻ります。 回す角度により、時刻の進む速度が変わります。 11
- コロンの点滅が止まっている間に回してください。 コロンが点滅しはじめた場合は、もう一度「1」の操作から、おこなってください。
- 午前、午後も正しく合わせてください。

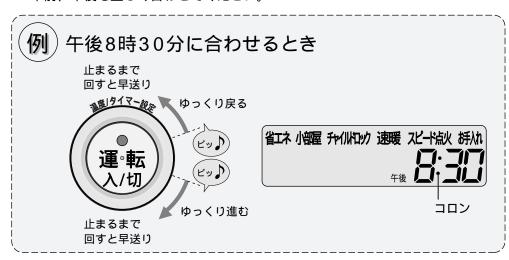

3 セット/解 を押す

● デジタル表示のコロンが点滅し、時計が動き始めます。 (例の場合午後8時30分0秒から動き始めます)

タイマー運転のしかた

タイマー連転

- ●時計を合わせていないときは、デジタル表示 (日:日日 が点滅していてタイマー設定できません。
- ●時計が合っていることを確かめてから、タイマー設定してください。
- ●部屋を暖めておきたい時刻に設定してください。自動的に設定時刻の0~25分前に点火します。

を押す


●燃焼中は「2」の操作からおこなってください。自動的に消火しタイマー設定を始めます。

タイマー)を 1 秒以上押す

(1秒押し)

- ●タイマ ランプが点灯し、運転ランプは消灯します。
- ∮イマー時刻 を約8秒間表示し、デジタル表示はタイマー設定時刻表示に変わります。



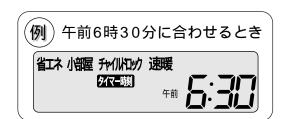

デジタル表示を見ながらお好みの時刻に合わせる

- ●時刻は右に回すと進み、左に回すと戻ります。回す角度により、 時刻の進む速度が変わります。
- ●午前、午後も正しく合わせてください。 19

これで設定完了です。



待機中に (タイマー) を押すとタイマー設定時刻を見ることができます。 (約8秒後に現在時刻表示に戻ります)

● タイマー設定時刻表示中に / を回すとタイマー設定時刻の変更 ができます。

ご希望の時刻に、お部屋が設定温度になるように早めに運転します。

運転開始後1時間で自動消火(設定時刻の1時間後とは限りません)

注意

● タイマ - 設定後に地震や衝撃・停電などにより安全装置がはたらいたときは、 タイマ - 設定が解除されます。運転スイッチを押して、再びタイマ - 設定をお こなってください。

タイマー運転のしくみ

ご希望の時刻に部屋が設定温度になるよう、おはようファジィタイマーにより、 自動的にご希望の時刻の0~25分前に 運転を開始します。



運転開始後1時間で自動消火

室温 1時間 設定温度 → 時間 点火 ご希望の時刻 消火

●運転開始後、運転を続けたいとき

燃焼中

......3時間延長ボタンを押してください。

タイマ・ランプが消灯し、通常運転になります。

自動消火後

......運転スイッチを押して、タイマーランプの点滅を解除してください。 その後、運転スイッチを押してください。

●温度設定を変えたいとき

- ●「 1」の操作の後に設定ダイヤルを回して、お好みの温度に合わせます。
- ●タイマー設定を解除したいとき(待機中)
- ●運転スイッチ押してください。タイマ・ランプが消灯し、タイマー設定が解除されます。

セレクトメニュ

機能の選択

1 セレクト)を押す

→【省エネ】→【小部屋】→「チャイルドロック】→【速暖】→【スピード点火】→【お手入れ】

枠の点滅が、表示されます。

押すごとに矢印の順に移動します。

2 (セット/解) を押す

(時計合せ)

- 枠を表示し、機能が設定されます。
- ●約8秒以内に押さないと、枠の表示が消えます。

注意

- 複数選択できる機能もあります。
- 運転状態により、選択できない機能は表示されません。

省エネ運転

設定温度になると発熱量を周期的にコントロールすることにより、 燃料消費量を抑えて効果的に暖房します。

1 (セレクト) を1回押す

省エネーが配置 チャイルロック 速暖 スピード点火 好人れ

●液晶表示の省エネ表示に枠が点滅します。


プ(セット/鰈)を押す (時計合せ)

催工剂 小部屋 チャイルロック 速暖 スピード点火 好人加

●省エネ表示に枠を表示し、省エネ運転が設定されます。

省エネ運転(*1/f* ゆらぎ)とは

室温を一定に保って暖房すると、暖かさを感じに くくなります。そこで「1/f ゆらぎ」 理論に基づ き、発熱量を調節、室温を微妙に変化させること で、暖かさを保ちながら灯油の消費量を約20% (木造8畳、外気温0、設定温度22)節約します。 注意:使用条件により灯油の節約量は変動します。

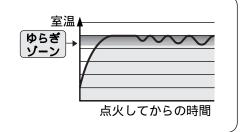

● 省エネ運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。省エネ表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

● 部屋条件により、室温が設定温度より約5 上昇すると自動消火し、再び 設定温度まで下がると点火します。(省エネ運転を解除したときは、室温 が設定した温度より約5 上昇しても、消火しません)

小部屋運転

自動的に、8畳程度のお部屋の暖房に適した発熱量に切り換わります。

セレクトを2回押す

省エネ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 持入れ

- 2 セット/(を押す

省エネ 小部屋 チャイルロック 速暖 スピード点火 好入れ

(時計合せ)

- 小部屋表示に枠を表示し、小部屋運転が設定されます。
- 小部屋運転を解除したいとき
 もう一度上記の操作をしてください。小部屋表示の枠が消え、設定が解除されます。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止や、誤って運転スイッチやボタンを押しても作動 しないようにしたいときに、お使いください。 枠

1 セレクト を3回押す

省エネ 小部屋 チャイルロック 速暖 スピード点火 舒みれ

- ●液晶表示のチャイルドロック表示に枠が点滅します。
- 2 セット/(を押す

省エネ 小部屋 「チャイルドロック」 速暖 スピード点火 お手んれ

(時計合せ)

●チャイルドロック表示に枠を表示し、チャイルドロックが設定されます。

チャイルドロックがはたらいているときは、安全性と使用性を考慮のため、チャイルドロックの解除と下記以外の操作はできません。

運転ランプ点灯中

運転ランプ消灯中

運転スイッチ「切」、3時間延長。

タイマー設定の解除、スピード点火の解除。

●チャイルドロックを解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。 チャイルドロック表示の枠が消え、設定が解除されます。

セレクトメニュー

速暖運転

お部屋の温度が低いとき、点火後室温が設定温度まで上昇するとき(最長15分間)に最大発熱量の30%アップで燃焼し、すばやくお部屋を暖めます。(ただし、点火直後約2分間は中燃焼します)

1 セレクト)を4回押す

省工术 小部屋 升小川口沙 速暖 天ピード点火 好人れ

● 液晶表示の速暖表示に枠が点滅します。

2 セット/解除を押す

省エネ 小部屋 チャイルロック 速暖 スピード点火 呑んれ

- ●速暖表示に枠を表示し、速暖運転が設定されます。
- 速暖運転を解除したいとき もう一度上記の操作をしてください。速暖表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

- ●小部屋運転を設定している場合でも、最大発熱量の30%アップで燃焼します。
- ●速暖運転終了後(または点火15分後)、表示は消えます。

スピード点火

少し部屋をあける場合などにお使いいただくと、部屋に戻ったときに、 すぐ点火することができます。

1 セレクト を5回押す

省エネ 小部屋 チャイルロック 速暖 スピード点火 おり

● 液晶表示のスピード点火表示に枠が点滅します。

省工术 小部屋 チャイルロック 速暖 スピード点火 舒入れ

2 セット/解を押す

スピード点火表示に枠を表示し、スピード点火が設定されます。

運転スイッチを押して「入」にすると、約15秒で点火します。

運転スイッチを「入」にする2分以上前に、スピ・ド点火を設定しておかないと、スピ・ド点火しません。


●スピード点火を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。スピード点火表示の枠が消え、設定が解除されます。

- ●スピ・ド点火を設定した時は、ヒータ予熱していますのでストーブの上部が暖かくなります。また、1時間当たり約80Wの電力を消費しますので、 長期間ご使用にならないときは、スピ・ド点火を解除してください。
- ●一度運転すると、スピ・ド点火は自動的に解除されます。

クリーニング(から焼)とは?

灯油を気化させる気化器にたまったタールを、 から焼することにより取り除きます。

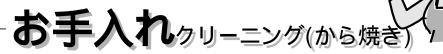

次のようなときに、クリーニングをしてください。

- 点火しない、炎が小さい、異常燃焼になる、においが強いとき。
- 換気の状態が悪くないのに、換気表示が表示されるとき。

クリ - ニング中は燃焼しませんがにおいや少量の煙が出ますので、部屋の換気をおこなうか、屋外でおこなってください。連続的に多量の白煙が出る場合は故障の可能性がありますので、運転を停止してお買いあげの販売店にご相談ください。

1 セレクト

でレクト を6回押す

●液晶表示のお手入れ表示に枠が点滅します。

省エネ 小部屋 チャイルトック 速暖 スピード点火 はだんれー

- 2 セット/(除)を押す
- ●お手入れ表示に枠を表示し、運転ランプが点灯します。
- デジタル表示は「<u>「し</u>」になります。
- クリーニング中は、電磁ポンプのから打ち音(ポコポコ音)がします。
- 運転スイッチは、押さないでください。 押すとクリーニングが解除されます。

エラー表示「!!-?」が表示されるとき

給油タンクをセットしてください。 給油タンクが確実に入っていないとクリーニングできません。

1時間後自動的に終了します

- 運転ランプは消灯します。
- デジタル表示の「*[し]*」と**お人れ** が点滅します。

3 運・転入/切

を押し解除する

● デジタル表示は現在時刻表示になります。

- ◆ クリ・ニング中に対震自動消火装置が作動したときは、運転を停止し、運転ランプが点滅します。運転スイッチを押して、運転ランプの点滅を消してからクリ・ニングをやり直してください。
- 誤って変質灯油、不純灯油を使用したためにクリ‐ニングするときは、2 ~3回おこなってください。(1回では完全に回復しないことがあります)

日常の点検・手入れ

使用ごと

●周囲の可燃物

ストーブの周囲に燃えやすい物がないか、常に注意してください。また、ストーブの近くにスプレー缶を絶対に放置しないでください。



●油漏れ、油のたまり、油のにじみがあるとき

油漏れのある場合は、差込プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 34 35




1週間に1回以上

●クリーンフィルターの掃除

クリーンフィルターを取りはずし、ブラシなどを使って、ごみやほこりを取り除いてください。


ごみやほこりによる目づまりは、異 常燃焼、異常過熱の原因になります。

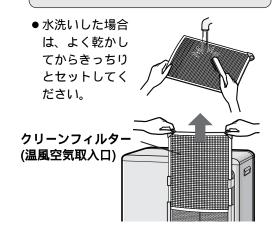

●本体・温風吹出口の掃除

柔らかい布でから拭きするか、うすめた 中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてくだ さい。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かないでください。

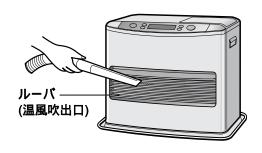

注意

● 日常の点検、手入れは必ずストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから 抜いておこなってください。

1ヵ月に1回以上


●対震自動消火装置の点検

燃焼中にストーブをゆすって、対震 自動消火装置が作動して消火するか、 確認してください。



●オイルフィルターの掃除

オイルフィルターに、ごみなどがた まっていないか点検し、汚れている ときは取り出して、きれいな灯油で 洗ってください。

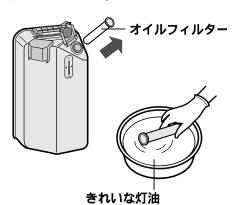

1シーズンに1回以上

●給油タンクの水・油抜き

- ●「*∐-1*」表示したとき。 (タンク外側や底に結露による水滴がついて いる場合は、乾いた布で拭いてから、もう 一度点火操作をおこなってください)
- ストーブをおしまいになるとき。

結露によりタンク内に水が混入する場合があります。水が残っていると、タンク内がさびて穴あきの原因になります。

1 市販のポンプで給油タンクの 残油を抜き取る

- 給油口のオイルフィルターは、はずしてく ださい。
- 給油タンクの残油が少量の場合は、「2」の 操作からおこなってください。



プラスチック製の 容器を使用した場 合は、長時間その まま放置しないで ください。

2 残った残油で内部をよく洗って から、残油・水を完全に抜き取って乾燥させる



少なくなって抜け にくいときは、給 油口を下にしてし ばらく(2~3分) 放置してください。

抜き取った灯油の処分 は、灯油をお求めにな った販売店にご相談く ださい。

異常の見分けかたと処置方法

異常の原因と処置方法

異常が生じたときは、液晶表示、ランプ表示、チャイムなどでお知らせし、点火しなかったり消火しますので、下記の処置をおこなってください。

(ランプが点滅しているときは、運転スイッチを「切」にして、解除してください)

処置をしても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。③4.35

表示	原因	処置方法
残り時間ランプ 点滅	点火後、または3時間延長ボタンを押してから 3時間経過した。 (消し忘れ消火装置の作動)	点火操作をおこなってください。 18
油量モニター下・ 運転ランプ 点滅	灯油がなくなった。 (電磁ポンプのから打ち音 (ポコポコ音) がして 消火します)	給油してください。 14
換気表示 表示、または 換気表示・ 運転ランプ 点滅	●換気不足。 ●クリーンフィルターが目づまりした。 (不完全燃焼防止装置の作動)	●部屋の換気をする。 4 ●クリーンフィルターの掃除 をする。 26 ご使用中は必ず1時間に1~2回 換気してください。
運転ランプ 点滅	強い地震(震度約5以上)や衝撃を受けた。 (対震自動消火装置の作動)	ストーブの周辺に異常がないか 確認し、点火操作をおこなって ください。
	クリーンフィルターの目づまりや、ルーバ部が ふさがれ、本体内部の温度が異常に上昇した。 (過熱防止装置の作動)	原因を取り除き、本体内部が十 分に冷えてから点火操作をおこ なってください。
	●点火ミスした。●異常燃焼した。 (点火安全装置の作動)	原因を取り除いてから点火操作 をおこなってください。
	瞬時停電があった。	点火操作をおこなってください。
全ランプ消灯	●停電した。 ●差込プラグが抜けた。(停電安全装置の作動)	再通電後、点火操作をおこなっ てください。
凵- 運転ランプ点滅	給油タンクに水が混入した。	給油タンクの水抜きをしてくだ さい。 27
<i>は - こ</i> 運転ランプ点滅	ストーブに給油タンクがセットされていない。	ストーブに給油タンクをセット してください。 14
E - 1 E - 8	電気系統の異常。	差込プラグを抜いて、約10秒 以上あけて、ふたたび差し込み もう一度、運転操作をおこなっ てください。

炎が小さくなったり、においが強くなったり、点火しなくなったりした場合は、変質灯油、 不純灯油を使用した可能性があります。一度クリーニングをおこなってください。 25 へ

次のような状態は故障ではありません。

	状 態	説 明
	点火時に白煙がでる。	炎がバーナ全体に回るまでの間、一時的に白 煙が出ることがあります。
点	点火時に黄色い炎が出る。	バーナが冷えているためで、1~2分でなく なります。
火 時	初めて使用するとき、においや煙が出る。	耐熱塗料、ほこり、防錆油が焼けるためで、 2 ~ 3 時間の使用でなくなります。 16 16
	点火、消火、および発熱量が切り換わる ときに「ピチピチ音」がする。	加熱、冷却時に出る金属の膨張、収縮音です。
	点火ヒータなどが赤くなる。	炎に熱せられ、赤熱するためです。
燃	炎の色がオレンジ色になる。	炎色反応によるものです。 ● 空気中にほこりが多い場合。 ● 超音波加湿器を使用している場合。 17
焼中	弱燃焼時、バーナが赤熱する。	炎に熱せられるためです。 17
	省エネ運転中、突然消火した。 (運転ランプ点灯)	省エネ運転中の室温調節による自動消火です。 室温が設定温度に下がると、自動的に点火し ます。
タイマー	タイマーを設定したのに、運転を開始 しない。	● タイマー運転中に停電した、または対震自動消火装置が作動したためです。 20 ● 現在時刻が正しく設定されているか、確認してください。 19
消火時	消火後、対流送風機が回転する。	ストープ内部冷却のため、回転します。 消火約3分後に停止します。 18

- ●置台を床から浮かしたり、タンクふたを開けた まま運転しないでください。炎が不安定になり 換気表示が表示されたり、消火することがあり ます。
- ●変質灯油、不純灯油を使用した場合、またはストーブの近くでシリコンを配合した枝毛コート液や、ヘアートリートメント、つや出し剤などを使用した場合も、換気表示が表示されたり消火する場合があります。



異常の見分けかたと処置方法

異常の早見表

	現象		点		燃火	尭中		
J	原因↓	点灯しな い	火しない	消火する	においが る	異常燃焼	炎が大きく	処置方法 ↓
	∆プラグがコンセント ら抜けている。							差込プラグをコンセントに 差し込む。 12
停電	電した。							停電復帰を待つ。 28
	ァイルドロックが Eされている。							解除する。 23
対 し <i>1</i>	震自動消火装置が作動 と。							振動しない水平な場所で使用 する。 7
	灯油切れ。							給油する。 14
燃	変質灯油(持ち越し灯油)、 不純灯油を使用した。							● 良質の灯油に交換する。● クリ - ニングする。 25
料	水が混入した。 (<i>Ц- 十</i> 表示)							給油タンクの水抜きをする。 27
気化	七器の中が汚れている。							クリ - ニングする。 25
油がこぼれたままになっ ている。								こぼれた油を拭き取る。 26
換気が不十分である。								換気する。 4
	−バやクリーンフィル −がふさがれた。							原因を取り除く。 26

上記の処置方法により処置しても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャ・プお客様ご相談窓口にご相談ください。 34.35

エラー表示

-*\\ + -		6n EE ->- \-
デジタル表示	内容	処 置 方 法
<u>L</u> 1- 1	給油タンクに水混入	給油タンクの水抜きをしてくだ
LI-2	ストーブに給油タンクがセットされていない	さい。 <u>27</u>
E- !	予熱時気化器温度が上がらない	給油タンクをストーブに正しく セットしてください。 14
E-2	燃焼時気化器温度が低い	
E-3	燃焼時気化器温度が高い	差込プラグを抜いて、約10秒以 上あけて、ふたたび差し込み、
E-4	フレームセンサー異常	もう一度運転操作をおこなって
E-5	自己保持回路異常	ください。
E-5	油量検知・給油タンク検知異常	
E-7	電源クロック異常	
E-8	過熱防止サーミスタ異常	

繰り返し表示が出るときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャ - プお客様ご相談窓口に、ご相談ください。 34,35

部品交換

部品交換が必要な場合には、お買いあげの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士)などのいる販売店に依頼してください。

- ●長期間の使用により劣化しやすい部品 点火ヒ - タ、フレ - ムロッド、気化器、バ - ナ、電磁ポンプ、電気回路部品など。
- ●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品 気化器、バ・ナ、電磁ポンプなど。

定期点検

製品の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にお使いいただくため、2年に1回程度シ-ズン終了後などにお買いあげの販売店、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)〕などのいる店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。サ・ビスマンが点検いたします。点検の結果、万一具合の悪い部分がございましたときは、お客様とご相談のうえ修理させていただきます。

保管(長期間使用しない場合)


差込プラグを抜き、次の要領でお手入れしてください。

1 給油タンクの油を抜き取る 27

内部を残油でよく洗ってから、残油・水を 完全に抜き取って乾燥させます。 抜き取ったあと、給油タンクはストーブに セットしてください。

 本体、ルーバ、クリーンフィルター を掃除する 26



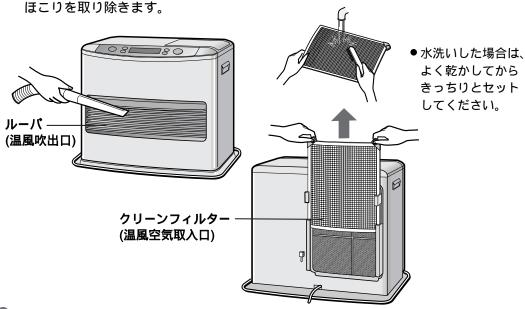

3 保管する

スト - ブを包装箱に納め、風通しの良いところに保管してください。 付属品(取扱説明書、保証書)も、必ず一緒に保管してください。

スト - ブは傾けたり、横倒しにしたりして保管しないでください。

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- ●引っ越しなどの運搬時は、給油タンクを抜き取り、傾けないように 静かに運搬してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 石油ファンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。 この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

●「異常の見分けかたと処置方法」28~30 を調べてください。それでも異常があるときは、 使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名:石油ファンヒーター 型名:(保証書に記載の型名) お買いあげ日(年月日) 故障の状態(できるだけ具体的に)

ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)

お名前/電話番号/ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。ただし、次のような原因による故 障および事故につきましては、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したために故障や事故になった場合。
- その他、取扱説明書に記載されている注意事項が守られず、誤った使いかたをされた場合。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談、ならびにご不明な点はお買いあげの販売店またはもよりのシャープ お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口に ご相談ください

- 製品の故障や部品のご購入などのご相談は……「修理ご相談窓口」へ (注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。
 なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。
- 製品に対するご意見・ご要望などは…………「一般ご相談窓口」へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担ヨ地区	区 拠点名	電話番号	所 在 地	担当地区	区 拠点名	電話番号	所 在 地
北海道	CSセンター	(011)641-4690		千葉県	CSセンター	(03)5692-7722	
	*札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17		*千葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬1-9-2
	北見	(0157)36-4649			*两千葉	(0473)68-4766	
	帯広	,	帯広市西8条南3-17			` ,	八日市場市高字東2779-4
	苫 小牧	(0144)34-7740			*木更津	` ,	木更津市請西2-5-22
	室蘭	(0143)45-4649		神奈川県		(03)5692-7722	小文件市開口 2 0 2 2
	到路	(0154)25-4649		ויואיוות דו		` '	横浜市磯子区中原1-2-23
	旭川	,	旭川市一条通4-左10		*湘 南	(045)753-4047	平塚市田村1381
	函館	,	函館市五稜郭町31-17		*相模原	` ,	相模原市横山2-2-12
		· ,		.1.400		, ,	怕快凉巾横山2-2-12
青森県	青 森	(0177)38-0281		山梨県		(03)5692-7722	四京大学社 0.4.4.7
	弘前	(0172)27-4649			*山 梨	(055)228-5375	甲府市富竹2-1-17
	八戸	,	八戸市小中野2-8-16	静岡県		(054)285-9360	
秋田県	秋 田	(018)863-4649			*静 岡	(054)285-9340	
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口5		*沼津	(0559)22-5249	沼津市宮前町11-4
岩手県	岩 手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センタ - 南3-1-1		*浜 松	(053)463-4680	浜松市植松町1476-2
	釜 石	(0193)23-4649	釜石市上中島町4-6-43	長野県	CSセンター	(026)293-6612	
宮城県	CSセンター	(022)288-9250			*松 本	(0263)27-4694	松本市芳野8-14
	*宮 城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27		*長 野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877
山形県	山 形	(023)631-4649	山形市飯田2-7-43	愛知県	CSセンター	(052)332-5880	
	酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町19-5		*名 古屋	. ,	名古屋市中川区山王3-5-5
福島県	福島	(024)945-4649				(0564)24-2343	岡崎市柿田町1-21
114-0214	会津若松	(0242)25-4649			*豊橋	(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口17-1
	い わき	,	いわき市自由ケ丘37-10	岐阜県		(052)332-5880	五四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
新潟県		(025)285-1513	тиренрадитет то	W+/\	*岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条南3-12-9
WI MUSTS	*新潟	(025)285-3663	新潟市上所中1-7-21		* 濃 飛	(050)275-4505	可児市土田下切3832-1
	*長 岡	` '		三重県		(052)332-5880	可元的工用下切3032-1
栃木県		(0258)23-1819	夜岡印採田崖町朋2000	二里宗		, ,	净丰而有町民町茶沙200
伽不宗		(03)5692-7722	ウ和ウナ て 動業4044	÷.1	*三 重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
	*栃 木	, ,	宇都宮市不動前4-2-41	富山県		(076)269-1875	
	*小 山	, ,	下都賀郡藤岡町藤岡5201		*富山	(076)451-2459	富山市金泉寺71-1
群馬県	CSセンター	, ,		石川県		(076)269-1875	
	*群馬		前橋市問屋町1-3-7			(076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096
茨城県	CSセンター	(03)5692-7722		福井県	CSセンター	(076)269-1875	
	*茨 城	(029)241-4930	水戸市千波町1963		*福 井	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町625
	*南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原2857-9	滋賀県	CSセンター	(06)6795-2899	
埼玉県	CSセンター	(03)5692-7722			*滋 賀	(077)545-4692	大津市栗林町11-35
	* 埼玉中央	(048)666-7987	大宮市宮原町2-107-2		*彦 根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町133
	*埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島346-1	京都府	CSセンター	(06)6795-2899	
東京都	CSセンター	(03)5692-7722			*京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
	*江 東	. ,	東京都墨田区石原2-12-3			(0773)23-9151	福知山市未広町6-13
	*城 南	(03)3776-2419		大阪府		(06)6795-2800	
	*城 北	,	東京都板橋区東新町1-33-11	, NIMII		. ,	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
		, ,			* 堺	(0722)45-4651	
	* # 田 🌣						
	*世田谷	. ,	東京都世田谷区用賀3-8-18		,,	` ,	
	*世 田谷 *田 端 *三 多摩	(03)5692-7765	東京都北区東田端2-13-17日野市日野台5-5-4		*大 阪TC	(06)6794-5611 (0724)31-1950	

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担当地区	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地区	拠点名	電話番号	所 在 地
兵庫県	CSセンター	(06)6795-2899		徳島県	CSセンター	(088)625-4684	
	*兵庫	(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台3-15-2		* 徳 島	(088)625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
	*神 戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18	愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	
	*阪 神	(06)6421-4877	尼崎市猪名寺3-2-10		*愛媛	(089)971-4563	松山市高岡町178-1
	*姫 路	(0792)66-1819	姫路市青山5-7-7	高知県	CSセンター	(0888)82-4021	
	*豊 岡	(0796)23-7515	豊岡市九日市上町下畑77-1		*高 知	(0888)82-4635	高知市高須960-1
奈良県	CSセンター	(06)6795-2899		福岡県	CSセンター	(092)586-1122	
	*奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町492		*福 岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田2-12-1
	*奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原4-3		*南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎3-7-14
和歌山県	CSセンター	(06)6795-2899			*北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町6-12
	*和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里2-4-91	佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	
	*南 紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町441-1		*佐賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松篭2043-2
鳥取県	鳥 取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204	長崎県	CSセンター	(095)844-1870	
岡山県	CSセンター	(086)292-1707			*長 崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町613-3
	*岡 山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828		佐 世保	(0956)32-6666	佐世保市白岳町107-5
島根県	CSセンター	(0852)24-4811		大分県	CSセンター	(097)552-9416	
	*松 江	(0852)24-4810	松江市西津田3-1-10		*大 分	(097)552-2313	大分市松原町3-5-3
広島県	CSセンター	(082)874-8071		熊本県	CSセンター	(096)366-7070	
	*広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4		*熊 本	(096)364-4777	熊本市新屋敷3-15-17
	CSセンター	(0824)28-7448			天 草	(0969)23-8711	本渡市港町19-3
	*東 広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東4-3-30	宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	
	CSセンター	(0849)51-7644			*宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町4-12
	*福 山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地		*都 城	(0986)52-1311	北諸県郡三股町蓼池624-1
山口県		(083)972-0870		鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	
	*山 口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町4-12		*鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1
	*東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井173-1				
香川県	CSセンター	(087)823-5513					
	* ₫	F JII (087)823	-4901 高松市朝日町6-2-8				

沖縄シャープ電機株式会社

担当地区	拠点	名	電話番号	所 在 地	担当地区	拠点	名	電話番号	所	在 地	
沖縄県	那	覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1	鹿児島県	奄	美	(0997)53-4777	名瀬市	b塩浜町8-1	
	先	島	(09807)3-3603	平良市下里1178-5							

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	(043)297-4649	FAX (043)299-8280	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	(06)6621-4649	FAX (06)6792-5993	〒547-0003	大阪市平野区加美南4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圈支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1

仕様

	E -0	01/ 1 5 0 0 1/	01/ 1 5 0 0 1/
型 式 の 呼		OK-L53SX	OK-L58SX
種類		気化式、強制通気形、強制対流形	
点火方	式	ヒータ	7点火
使 用 燃	料	灯油 (JIS1号灯油)	
**************************************	最大	0.553L/h	0.606L/h
燃料消費量	最 小	0.085L/h	0.121L/h
暖房出力	最大	5.30kW (4,560kcal/h)	5.80kW (4,990kcal/h)
₩ Ж //3 Ш / J	最 小	0.81kW (700kcal/h)	1.16kW (1,000kcal/h)
騒音値	最大	40dB	41dB
	最 小	26dB	26dB
油タンク	容量 9.0L		0 L
燃焼継続	時間	約16.3時間(最大燃焼時)	約14.9時間(最大燃焼時)
標準適室		木造 23.0m²(14畳)	木造 25.0m²(15畳)
10	=	コンクリート31.5m²(19畳)	コンクリート33.0m²(20畳)
外 形 寸 法		高さ447mm幅554mm奥行387mm (置台含む)	
質量		1 4.9kg	
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
電流ヒューズ		125V 7A	
最大消息 最大消息	費電力	500/500W (点火時)	500/500W (点火時)
定格燃烧時消	費電力	63/60W	84/81W
消費電力	ング時	230/ 230W	230/ 230W
(50/60Hz) 運転 スイッ:	チ「切」時	2.3/ 2.1W	2.3/ 2.1W
安全装置		不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、過熱防止装置	
		点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置	
付 属 品		取扱説明書 保証書	

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買いあげの販売店または34、35ページ記載のもよりの ご相談窓口にお問い合わせください。

***//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 話 大阪 (06)6621-1221(大代表)